Nikro

PROTECCIÓN INTELIGENTE

MANUAL DE USO

SISTEMA DE SEGURIDAD - DSC NEO

¡Felicitaciones por haber elegido el sistema de seguridad Nikro Protección Inteligente!

En las siguientes páginas encontrará *información útil* sobre nuestro servicio y el funcionamiento de su nuevo *sistema de seguridad.*


Este breve manual de uso le permitirá contar con la información que usted y su familia necesitan para controlar el sistema con total confianza.

Bienvenidos a Nikro

Índice

Presentación e índice	2
Panel de alarma	3
Estatus de las luces del sistema	3
Programación de códigos	4
Teclas de Emergencia	6
Zonas – Áreas de protección	7
Anulación de Zonas	7
Modo de Armado Presente	8
Modo de Armado Ausente	8
Timbre / Campanilla	10
Salida rápida	11
Programar fecha y hora	11

Panel de alarma

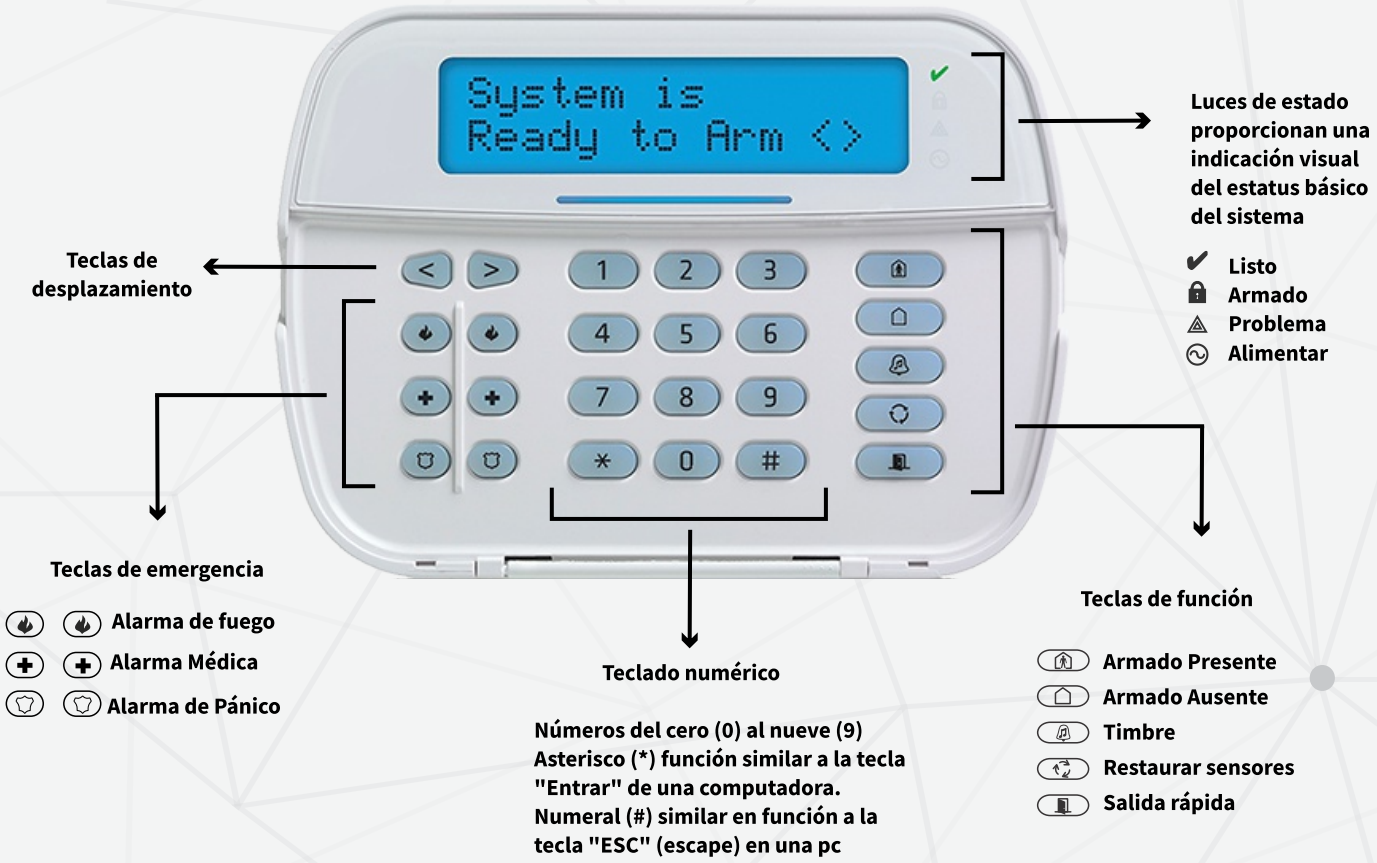

Estatus de las luces del sistema

Tal como se muestra en las referencias (ver “Panel de alarma” en pág. 3) su teclado cuenta con *cuatro luces que indican el estado del sistema* de seguridad en todo momento.

El sistema de alarma puede *activarse* cuando la *luz verde* de preparado (✔) *está encendida*. Esto se denomina armando su sistema. Si la *luz de preparado* (✔) está *apagada*, significa que una *zona no está asegurada*. Por ejemplo, una puerta o ventana abierta que, apaga la luz verde, e impide el armado del sistema.

La luz de *armado* (🔒) se enciende cuando usted *ingresa su código* y el sistema se encuentra asegurado. Cuando el sistema está completamente armado la *luz se torna roja.*

Si se detecta un inconveniente en el sistema, la *luz amarilla* de problemas (⚠) se encenderá junto con una *señal sonora* dos veces cada diez segundos. La señal sonora puede silenciarse al presionar la tecla numeral (#). La luz de problemas (⚠) permanecerá encendida, mientras que la condición persista.

Para *conocer* las situaciones *de problemas* (⚠), presione la tecla asterisco (*) y luego el dos (2). La descripción del problema aparecerá en pantalla. Entre los problemas se pueden mencionar: baja batería, sabotaje en la zona, hora del día, etc. Frente a un problema, *comuníquese con Nikro* para mayor información.

La *luz verde de CA* (⏦) se encuentra encendida *siempre y cuando* el *cable de alimentación* de CA esté conectado al sistema.

Programación de códigos

Su teclado le permite *asignar diversos códigos de acceso* para cada integrante de la familia u otras personas. Para ello debe contar con el *Código de Seguridad Maestro* de cuatro o seis dígitos que le proporcionó el instalador.

En las siguientes páginas se describe el *paso a paso para incorporar o borrar un código de acceso.*

Incorporar un código de acceso

1. Para comenzar, presione el asterisco (*) seguido del cinco (5) e ingrese su Código de Seguridad Maestro de cuatro o seis dígitos.

2. Utilice las teclas de flecha (< >) para elegir el casillero de código / posición de acceso que desea y presione el asterisco (*) para acceder al casillero donde programará el código.

3. Finalmente programe el código de acceso de cuatro o seis dígitos para la posición y persona escogida.

El sistema de alarma registrará el código de acceso y en el extremo inferior derecho de la pantalla, aparecerá la letra P para indicar la programación sin inconvenientes.

4. Para salir de la programación de códigos de acceso presione la tecla numeral (#).

Por ejemplo. Para asignar a un familiar el casillero de usuario dos (02) y el código de acceso dos cuatro seis dos (2462): presione asterisco (*), cinco (5) seguido del Código Maestro de cuatro o seis dígitos, presione cero dos (02) e ingrese dos cuatro seis dos (2462) como código de acceso y, luego de los tres beeps, presione (#).

Los destinatarios emplearán este código para armar y desarmar su sistema de seguridad. Repita el proceso para asignar todos los códigos de acceso que requiera. Recuerde *conservar los códigos en un lugar seguro* y comunicar a Nikro los datos de la persona que utilizará el mismo.

Borrar un código de acceso

1. Para comenzar, presione el asterisco (*) seguido del cinco (5) e ingrese su Código de Seguridad Original de cuatro dígitos.

2. Luego ingrese a la posición de la clave que desee borrar y presione la tecla asterisco (*).

3. Para salir de la programación de códigos de acceso presione la tecla numeral (#).

Teclas de emergencia

Además, cuenta con *tres teclas de emergencia* (ver "Panel de alarma" en pág. 3) que ofrecen una *manera rápida de comunicar su problema* al Centro de Monitoreo de Nikro que lo transmitirá a las autoridades adecuadas.

Para activar cualquiera de las teclas de emergencia: presione y *mantenga la tecla presionada durante dos segundos.*

La tecla incendio (🔥🔥) activa la sirena para dar aviso a todos los que están dentro de su hogar. A su vez, transmite una señal a Nikro notificando del incendio.

La tecla asistencia médica (✚✚) envía de inmediato una señal de emergencia a Nikro y le informa de su emergencia médica.

La tecla Pánico (🙁🙁) notifica de inmediato al Centro de Monitoreo de Nikro que usted teme un ataque inminente contra su persona por parte de un intruso.

Zonas – Áreas de protección

Su teclado muestra distintas áreas de protección que llamaremos zonas. Las zonas pueden incluir un solo detector o un grupo de detectores y suelen identificarse en una etiqueta en la puerta sobre la que se encuentra el teclado. Por ejemplo, la Zona uno puede identificar a la puerta principal. El instalador ha colocado la etiqueta de cada zona. Si se detecta un ingreso no deseado en alguna puerta o ventana, el detector advierte una intrusión, se dispara la zona establecida para esa área y el sistema activa entonces la sirena y envía una alerta a Nikro.

Anulación de zonas

Para anular temporalmente una zona:

1. Para comenzar, presione la tecla asterisco (*), luego el número uno (1) seguido por su código de seguridad de cuatro dígitos.

2. Presione una de las teclas de flecha (< >) para desplazarse hasta el numero de la zona que desea anular y, una vez en la zona indicada, presione la tecla asterisco (*) para confirma la anulación.

3. Para regresar a la pantalla principal, presione la tecla numeral (#).

Modo de Armado Presente 

(ver “teclas de función” en “Panel de Alarma” de pág. 3) Cuando se encuentra solo en su casa o si sale y desea proteger a la gente que queda adentro, la función *armado presente* (⌂) le permitirá *activar su sistema de seguridad y moverse libremente dentro de la casa* sin disparar una alarma.

Antes de activar su sistema de seguridad se *debe asegurar de cerrar puertas y ventanas* y que la luz de preparado (✔) esté encendida, de lo contrario, es posible que algún espacio de la casa no esté seguro. En ese caso, presioné una de las teclas de deslizamiento (< >) sobre el teclado para identificar que puerta o ventana debe cerrar.

Una vez chequeado que el sistema se encuentra listo, presione y *mantenga presionado el botón* modo presente (⌂) durante *dos segundos.* En este caso, no se emitirán señales sonoras durante el tiempo que demore en salir para no molestar a los que permanezcan dentro de la casa.

Modo de Armado Ausente 

(ver “teclas de función” en “Panel de Alarma” de pág. 3) Para activar su sistema de seguridad *cuando todos salgan de la casa,* utilice la tecla de *armado ausente* (⌂) o ingrese su clave de cuatro o seis dígitos.

Recuerde chequear que todas las *puertas y ventanas estén cerradas* y que la luz del sistema preparado (✔) esté encendida ya que de no ser así es posible que algún punto de la casa no esté seguro. Presioné alguna de las flechas de deslizamiento (< >) para identificar qué puerta o ventana debe cerrar.

Con el sistema listo, presione y *mantenga presionada la tecla* ausente (⌂) durante dos segundos. El sistema de alarma emite una rápida señal sonora cuatro veces y la luz de armado se enciende. El sistema le da *suficiente tiempo para salir* de la casa sin disparar la alarma. Esto se denomina tiempo de salida.

Tiempo de Salida

El sistema le otorga tiempo para salir del hogar sin disparar la alarma. El teclado emite una señal sonora cada segundo para recordar que el sistema se está armando y suena tres veces cada segundo durante los últimos diez segundos del tiempo de salida.

- Si no logra salir de la casa durante ese lapso, desarme el sistema de inmediato para evitar una falsa alarma.
- Si cree que el tiempo de salida no es suficiente, comuníquese con Nikro y solicite un tiempo de salida más prolongado.

Cuando regrese a su hogar, debe desactivar o desarmar el sistema. Al abrir una puerta, el sistema iniciará el temporizador de tiempo de entrada, usted oirá un tono continúo solicitando que desarme el sistema: ingrese su código de seguridad y el sistema se desarmará.

- Si comete un error y el sistema permanece armado, simplemente presione la tecla numeral (#) para borrar y volver a ingresar el código de seguridad.

Timbre / Campanilla 

(ver "teclas de función" en "Panel de Alarma" de pág. 3) La función timbre o campanilla (🔔) notifica, mediante sonidos distintivos, cuando *se abren o cierran puertas y ventanas.* Así, cuando una puerta se abre o cierra el sistema suena rápidamente cinco veces.

Para activar o desactivar la función campanilla (🔔) presione y *mantenga presionada la tecla* campanilla durante *dos segundos*. El sistema emitirá una rápida señal que sonará tres veces para comunicar que la función ha sido activada. En cambio, cuando la función campanilla está desactivada, se oye una señal de un segundo.

Salida Rápida 

(ver “teclas de función” en “Panel de Alarma” de pág. 3) La función salida rápida ( ) es una herramienta útil para aquellas ocasiones en las que necesita sacar al perro, revisar el buzón, entre otras.

Esta función le permite *abrir o cerrar una zona designada*, de entrada / salida una vez, *sin ingresar el código* de seguridad. Para acceder a la función salida rápida ( ) asegúrese de que el sistema de alarma esté armado. Luego presione y *mantenga presionado el botón* salida rápida durante *dos segundos.*

Programar fecha y hora

Es posible que, ocasionalmente, deba *corregir la fecha y la hora* del teclado en especial después de cortes de electricidad prolongados. Para programar la fecha y la hora, presione la tecla asterisco (*), el número seis (6), seguido por su código de seguridad de cuatro dígitos. El teclado emitirá una rápida señal sonora cuatro veces.

Si su sistema emite un tono continuo de un segundo, significa que el código de seguridad se ingresó de manera incorrecta. Sólo presione la tecla numeral (#) y comience de nuevo.

Una vez logrado, presione el uno (1) para seleccionar la fecha y la hora. Debe programar *la fecha y hora ingresando diez dígitos* con el siguiente formato: hora, minuto, mes, día, año. Recuerde que la hora se programa usando un *reloj de veinticuatro horas*. Para regresar a la pantalla principal, presione la tecla numeral (#).

Ejemplo: para programar las cuatro y treinta de la tarde del doce de marzo del dos mil veintitrés, ingresé para la hora: uno (1) y seis (6), para los minutos: tres (3) y cero (0), para el mes: cero (0) y tres (3), para el día: uno (1) y dos (2) y para el año: dos (2) y tres (3).

¡Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a comprender las capacidades de su sistema de seguridad! Confiamos en que le brindará tranquilidad al protegerlo a usted, su familia y su hogar.

Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros productos, comuníquese con Nikro al (0810) 333 3500.

Estar cerca de Nikro es inteligente

Nikro

PROTECCIÓN INTELIGENTE

@nikro_alarmas

www.nikro.com.ar